

ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Для обеспечения безопасного и правильного использования данного продукта обязательно внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и полностью усвойте его содержание перед использованием продукта.
- После прочтения данного руководства сохраните его в доступном месте для быстрого обращения к нему при необходимости.
- При передаче или продаже продукта обязательно приложите к нему данное руководство.
- Если данное руководство было утеряно или повреждено, немедленно закажите новое у нашего официального дилера или дистрибьютора.
- В целях улучшения качества, производительности продукта или обеспечения безопасности детали, используемые в продукте, могут быть изменены. В этом случае обратите внимание, что описание и некоторые детали на иллюстрациях могут отличаться от фактического продукта.
- Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии о продукте, обратитесь к дистрибьютору этого продукта или к нашему официальному дилеру или дистрибьютору в вашем регионе.



ВНИМАНИЕ

Указывает на случай, когда несоблюдение советов по правильному обращению или пренебрежение соответствующими мерами предосторожности может привести к травме и/или серьезному повреждению продукта.
Дефекты, возникшие в результате неправильного использования, не покрываются гарантией.

УСТАНОВКА


1. Отключите подачу сжатого воздуха.
2. Установите выходной разъем регулятора на краскораспылитель.
3. Подсоедините вход регулятора к быстроразъемному соединению воздушного шланга.
4. Включите подачу воздуха.
5. Для регулировки давления воздуха: Потяните ручку вверх и поверните.

По часовой стрелке ⇒ **увеличение (+) давления**

Против часовой стрелки ⇒ **уменьшение (-) давления**

6. Нажмите на ручку вниз, чтобы зафиксировать настройку давления воздуха.

- При установке на краскораспылитель затягивайте соединение инструментом (ключом).

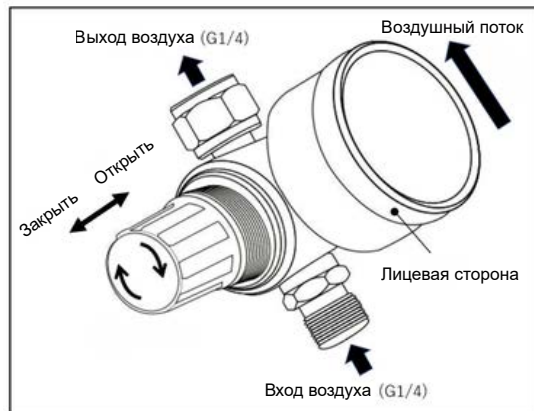

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Продукт может быть поврежден или деформирован, если его уронить или подвергнуть удару.
- Это автоматический манометр с функцией включения/выключения. Если манометр обнаруживает изменение давления выше 0,02 МПа, он автоматически включается. Манометр остается включенным в течение всего времени использования краскораспылителя. Манометр выключается, как только давление воздуха падает ниже 0,02 МПа.




Когда продукт не используется, обязательно поверните ручку регулировки, чтобы установить отображаемое давление регулятора на 0, и прекратите подачу сжатого воздуха к регулятору. Если подача сжатого воздуха продолжается, питание остается включенным, что может привести к разрядке батареи.

ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Поверните «лицевую часть» против часовой стрелки (см. Рисунок 1).
2. Используйте небольшой инструмент, чтобы извлечь батарею, как показано на печатной плате (см. Рисунок 2).
3. Вставьте новую батарею **CR2032** стороной (-) вверх.
4. При правильной установке новой батареи питание включается через 5 секунд, а затем автоматически переходит в режим ожидания.
5. Нажмите и поверните лицевую часть манометра по часовой стрелке. При затягивании лицевая часть должна располагаться горизонтально.

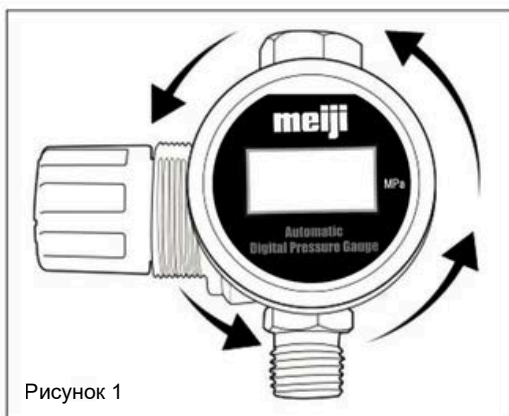

※ Обязательно прекратите подачу сжатого воздуха при замене батареи.

СБРОС (Reset)

- Извлечение и повторная установка батареи сбросит показания манометра на ноль.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	MARD
Наименование	Цифровой регулятор давления воздуха
Диапазон рабочего давления, (МПа)	0.02 - 1.1
Температура эксплуатации, °C	0 - 50
Соединение	G 1/4
Вес, г	113



MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. CO., LTD.

3-14, 2-chome, Tagawa, Yodogawa-ku Osaka 532-0027, Japan

Tel : +81-6-6309-1227 Fax : +81-6-6309-0157

URL <https://www.meiji-air.co.jp/en/> E-mail : export1@meiji-air.co.jp

Переведено для сайта tvoikolorist.by